安全上のご注意(お客様へ)

⚠ 警告

●電気工事は、電気工事店（有資格者）にお任せください。
一般の方の取付は法律で禁止されています。
●電源を入れた状態での配線工事、器具の接続または取り外しはしないでください。火災･感電の原因となります。
●異常を感じたら、すぐに電源を切り、販売店･電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
●器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下･感電･火災の原因となります。
●器具を布･紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないください。火災の原因となります。
●お手入れの際は、必ず電源を切り、しばらくしてから作業してください。感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

●点灯中および消灯直後はLED器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
●器具の周囲に湿度の高くなるもの（ストーブなど）や湿気を発生させるものを置かないでください。火災の原因となります。
●合板やベニヤなどのやわらかい木材には取り付けないでください。設置・取付環境に応じて適切な部材、手法で施工してください。
取り付けに不備がありますと落下の原因になります。
●照明器具には寿命があります。必ずメンテナンスが可能な場所に設置してください。

使用上の注意

●LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色･明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●安全のため、LEDを直視することはお止めください。
●LED光源の交換はできません。
●湾岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。
●本製品（LED投光器）GreenPerform Waterproofの光源寿命は、周囲温度30℃において、想定50,000時間(光束維持率70%)です。
※LEDの寿命は、使用環境、使用方法といった様々な条件によって大きく変化します。弊社では適切な使用環境条件下でLEDの寿命が最大限となるよう、十分な考慮のもと器具の設計を行っています。しかしながら、照明器具としての寿命は、光源であるLED以外の多くの部品･部材の劣化、周囲環境温度や紫外線、風雨などの使用環境による影響を受けます。

保守・点検について

⚠ 注意

●安全の為1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。
●点検は、必ず電源を切ってからおこなってください。感電の原因となります。
●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに使い続けるとまれに、火災･感電･落下などに至る場合があります。
※安全チェックシートは社団法人　日本照明器具工業会より発行されています。

社団法人 日本照明器具工業会
http://www.jlassn.or.jp/

清　掃

●LED器具のお手入れは、水もしくは薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、それをしぼってから軽く拭きとってください。

⚠ シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
⚠ 器具を水洗いしないでください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン
ライティング事業部
東京都港区港南2-13-37フィリップスビル　TEL (03)3740-5156　FAX (03)3740-5163

WT160-001-01/2015

PHILIPS

/取扱説明書

GreenPerform Waterproof

● 工事店･電気店様へのお願い この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。
● この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解ください。
● お客様へのお願い この説明書は必ず保管ください。

定格表

型式	配光	色温度	定格電圧	入力電流	消費電力	周波数	重量
WT160C LED40 NW L1200 100-242V JP	広角	4000 K	100 - 242 V	0.41 - 0.17 A	40 W	50/60 Hz	1.3 kg
WT160C LED40 CW L1200 100-242V JP	広角	6500 K	100 - 242 V	0.41 - 0.17 A	40 W	50/60 Hz	1.3 kg

安全上のご注意（工事店・電気店様へ）

⚠ 警告

● 施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災･感電･落下の原因となります。
● 器具の防塵、防水の保護等級はIP65の屋内使用となります。
● 本器具質量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。不備がありますと、落下の原因となります。
● アース工事は、電気設備の基準に従い確実に行ってください。火災･感電の原因となります。
● 濡れた手で器具を触らないでください。感電の原因となります。
●取付作業をする前に必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
● 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電･火災の原因となります。

⚠ 注意

● 保護カバー（PC）にかけひび割れの発生しているものは使用しないでください。破損･落下の原因となります。
※表面についた傷や残存する異物の体積変化により、外力が加わっていなくてもごくまれに破損することがあります。（社団法人 建築業協会）
● 周囲温度は、-25～40℃以外では使用しないでください。火災･故障･短寿命の原因となります。
● 点灯中や、消灯直後は、保護カバーや、放熱フィンが熱いので、絶対に触らないでください。やけどの原因となります。
● LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
● 調光コントローラーとの併用はできません。
● 振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災･感電･落下･錆の原因となります。
● 照射面側、本体側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
● 点灯中の器具の近くでの長時間の作業をしたり、器具を直視しないでください。
● 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

取付けかた

1. 取付金具を床面/壁面/天井面へ取付けてください。

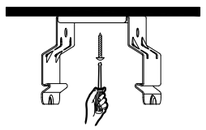

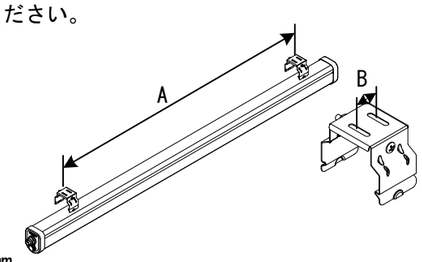

A ： 取付金具推奨芯寸法 ： 900 ± 20mm

B ： 取付穴間隔 ： 18mm

2. 電源線を準備して、付属部品を組み立てながら付属ソケットへ配線してください。



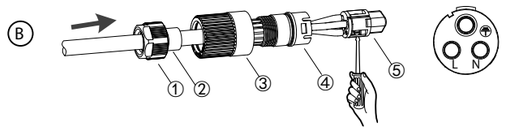

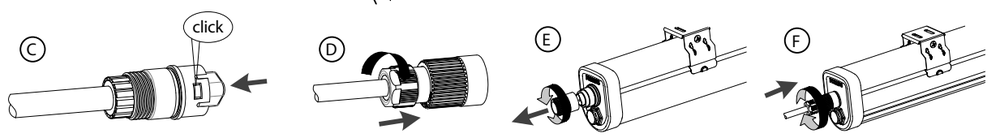

3. 取付金具に器具を取付けて、ドライバーで締付けてください。

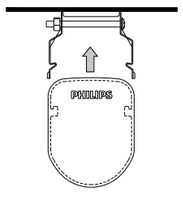

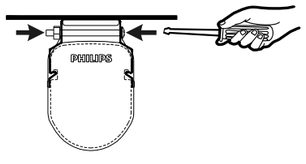

⚠ 垂直設置の場合は、ブリーザー部は下側を向くように設置してください。